



1. Let op: de afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het rolluik ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg?

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (137mm, 150mm, 165mm, 180mm of 205mm)

Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur


De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 110 mm. Deze 110mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

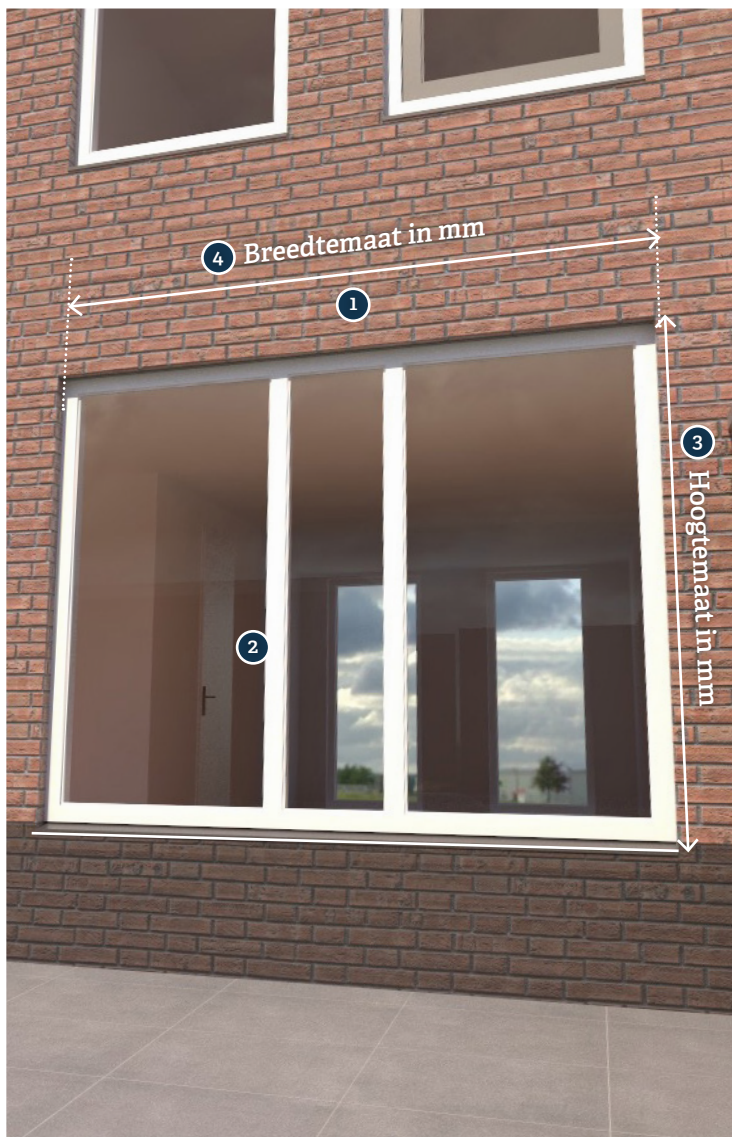

1. Let op: de afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het rolluik ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg?

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (137mm, 150mm, 165mm, 180mm of 205mm)

Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur

De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 110 mm. Deze 110mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.



ST-40 ALU

Hoogte	Breedte						
	1000	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3600	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

ST-40 ALU Plus

Hoogte	Breedte							
	1000	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

MEETINSTRUCTIES

Ritsscreen