

Handleiding^o

Zonnescherm

Model: Hera



Inhoud

Inhoud van de doos	3
Gereedschap wat je nodig hebt	3
Specificaties zonnescerm	4

Montage-instructies

Montage **zonder** verlengde muurstrips

Stap 1a: teken de montagegaten af op de muur	7
Stap 2a: boor de montagegaten in de muurstenen	8

Montage **met** verlengde muurstrips

Stap 1b: boor de gaten in de muurstrips	9
Stap 2b: monteer de muurstrips	9
Stap 3: boren van het doorvoergat	11

Aansluiten bedieningen


Elektrisch bediend met schakelaar	13
Elektrisch bediend met handzender	14

Onderhouden van het zonnescerm

Schoonmaken van de buitenkant en onderkant	15
Doekeigenschappen	15

Inhoud van de doos

- Artikel 1: 1 zonnescherm
- Artikel 2: 2 muursteunen
- Artikel 3: 4 borgbouten + plaatjes + moeren
- Artikel 4: Bediening:
 - Elektrisch: 1 schakelaar + haakse stekker
 - Afstandbediend: 1 afstandsbediening + haakse stekker

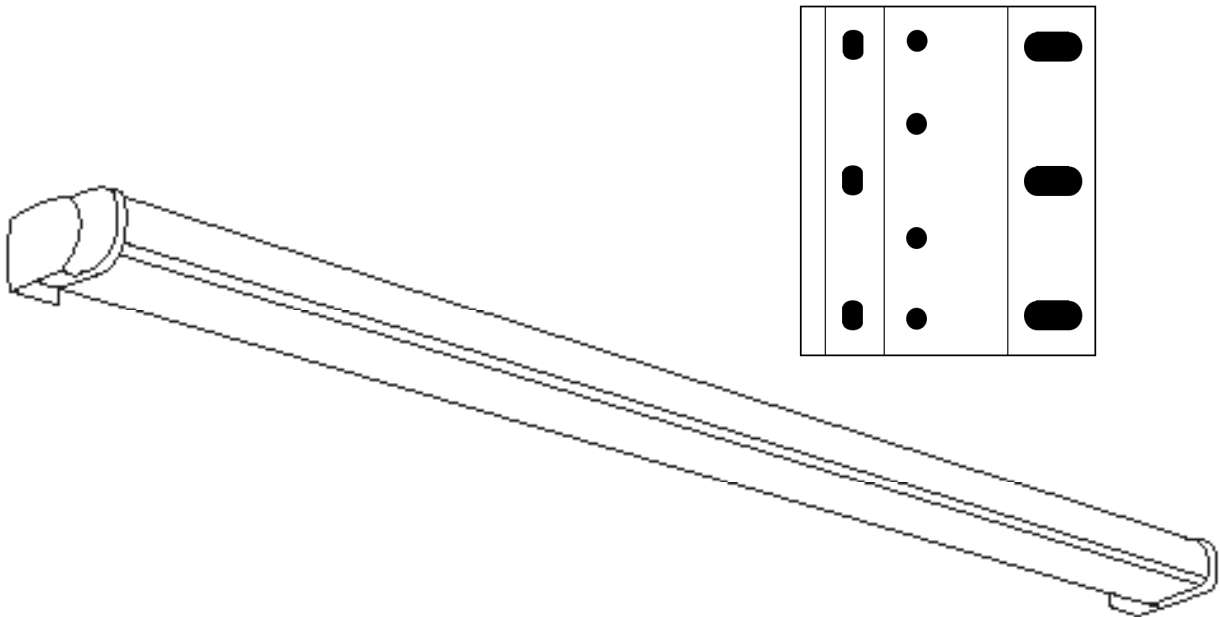


Gereedschap wat je nodig hebt


- Chemisch anker
- Draadeind M8
- Boormachine
- Steenboor: 10 millimeter
- Metaalboor: 11 millimeter
- Rolmaat
- Waterpas
- Inbussleutel M10
- Steeksleutel 10/12 millimeter
- Potlood
- Trap/ladder
- Platte schroevendraaier
- Kniptang

Specificaties Zonneschermb

Montage aan de muur

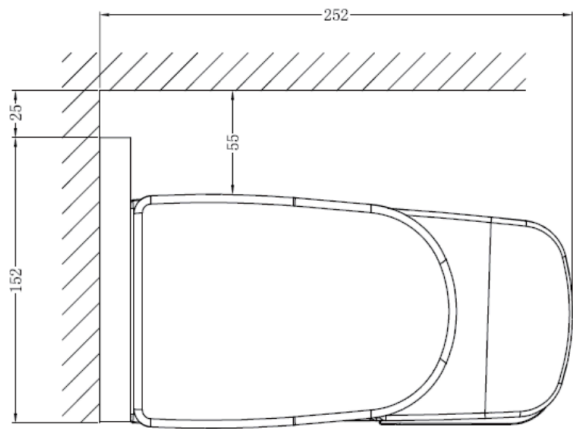

Montage aan het plafond

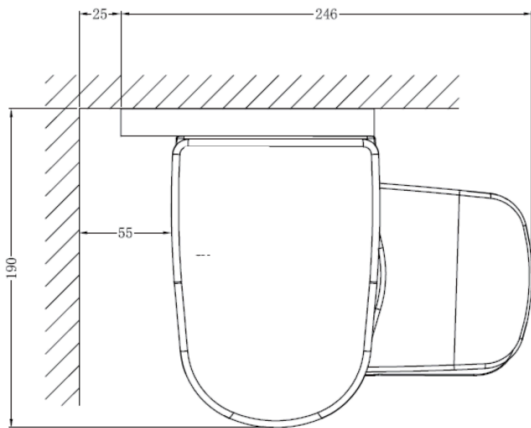

Montage-instructies^o

Met deze instructie helpen we je stap voor stap je zonnescerm monteren. We gaan uit van montage buiten. Meer informatie? Kijk op zonwering-fabriek.nl/instructie

Vooraf

Het monteren van een zonnescherf van de zonweringfabriek, is voor eigen risico. Gebruik deze handleiding uitsluitend voor het monteren van dit zonnescherf.

Gebruik bij het openen van de verpakking geen mes of ander scherp voorwerp. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud bij voorkeur op een zachte ondergrond.

Montagehoogte

Monteer het zonnescherf vanaf 220 centimeter gemeten vanaf de grond. Let op dat er boven de muursteunen van het zonnescherf nog minimaal 5 rijen stenen zitten om te veel druk op de gevel te voorkomen. Vooral bij een uitbouwsituatie is dit veelal niet het geval. Het is aan te bevelen om de bovenste montagegaten midden in de 5e steen van boven te boren. (Figuur 1)

⚠ Let op: zorg ervoor dat er geen montagepunt in de rollaag komt. Dit zijn vaak halve stenen.


Verlengde muurstrips

Indien er minder dan 5 rijen stenen boven de muursteen zitten, moeten muurstrips worden toegepast. Deze strips verdelen de krachten over een groter wandoppervlak indien muren/wanden te zwak zijn. Voor de montage van verlengde muurstrips: ga door naar pagina 9, stap 1B.

Zonnescherf boven openslaande deuren

Als het zonnescherf geopend is, hangt het doek onder een hoek naar beneden. Houd daarom bij openslaande deuren altijd minimaal 30 centimeter ruimte tussen het kozijn en onderzijde van het scherm aan. Indien mogelijk hang het scherm dan wat hoger.

Figuur 1

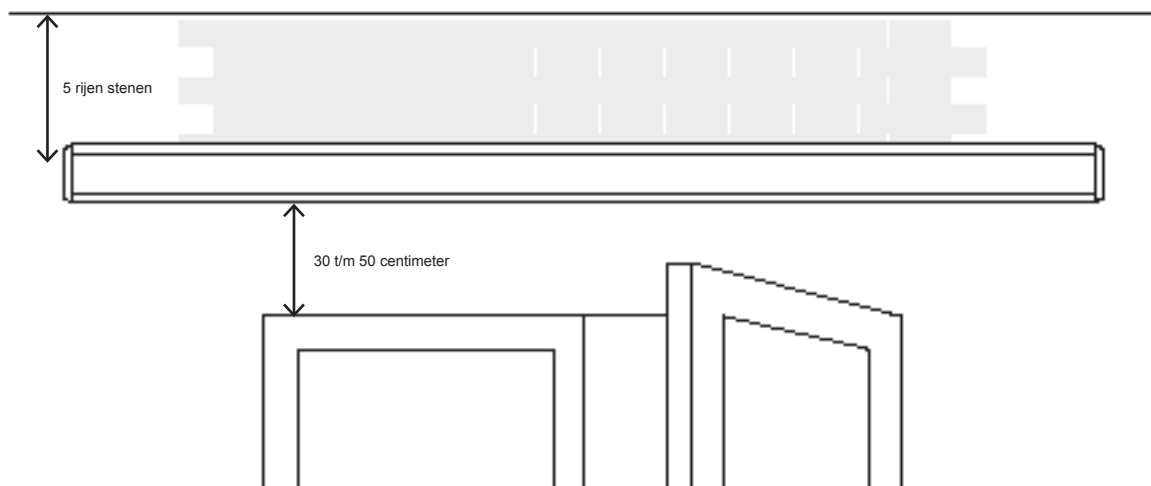


Stap 1a: teken de montagegaten af op de muur

ⓘ Op de deze en de volgende pagina gaan we in op montage ZONDER verlengde muurstrips. Monteer je het zonnescherf MET verlengde muurstrips? Ga dan verder naar pagina 9.

1. Plaats de beide muursteunen op één lijn en zowel horizontaal als verticaal waterpas. (Figuur 2)
2. Teken de montagegaten in het midden van een steen af en niet in de voeg. Let op: dit zonnescherf heeft vaste montagepunten op de uiteinden.

Figuur 2

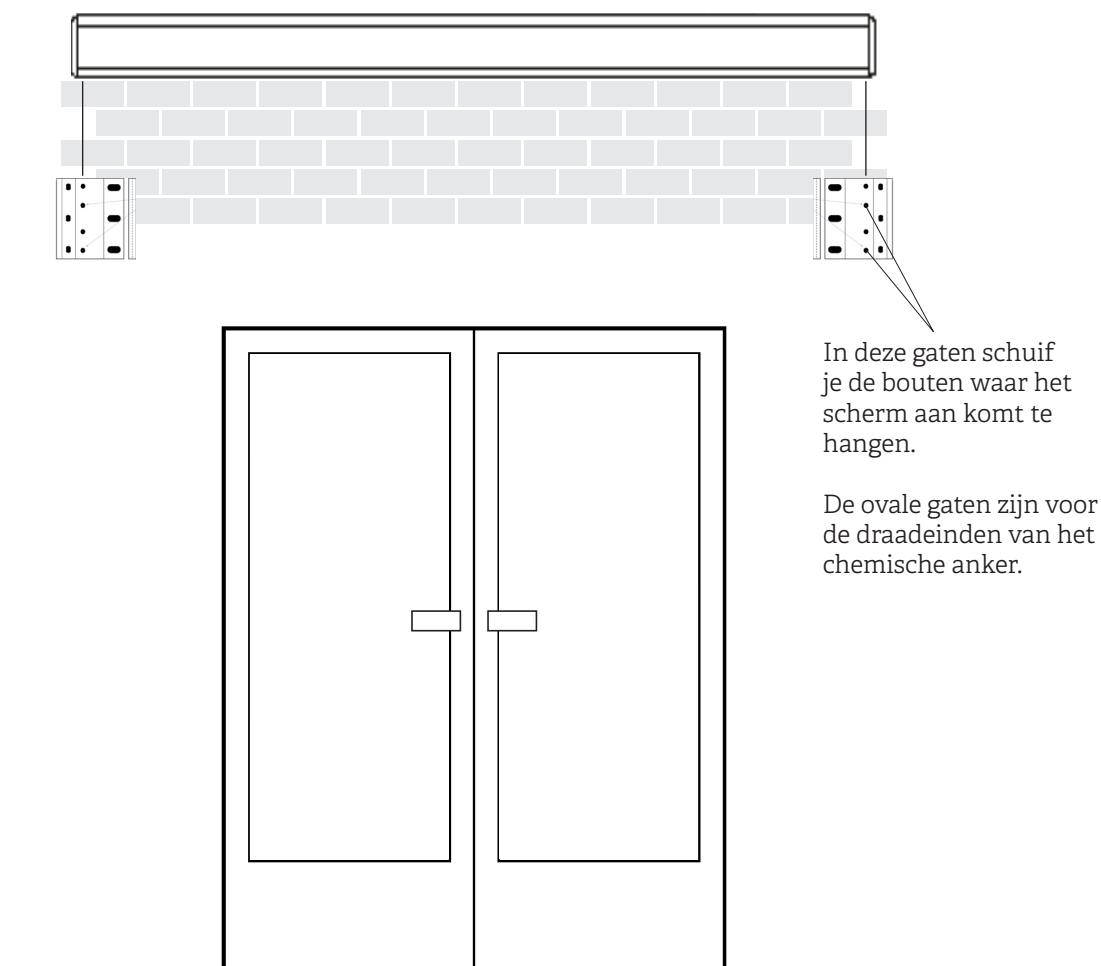


Stap 2a: boor de montagegaten in de muurstenen

Vooraf: onderstaande stappen zijn deels afhankelijk van type bediening en de plaats van de bediening.

1. Boor de montagegaten met een steenboor 10 millimeter. (Figuur 3)
2. Maak alle gaten goed schoon.
3. Vul de montagegaten met chemisch anker en draai voorzichtig de stukjes draadeind (de montagebouten) in het gat totdat deze nog 16 millimeter uit de muur steken.
4. Laat het chemische anker helemaal hard worden.
5. Als deze volledig is uitgehard, schuif je de muursteunen op de draadeinden gevolgd door het plaatje. Dit doe je voordat je de bouten erop draait. Vast is vast!

Figuur 3

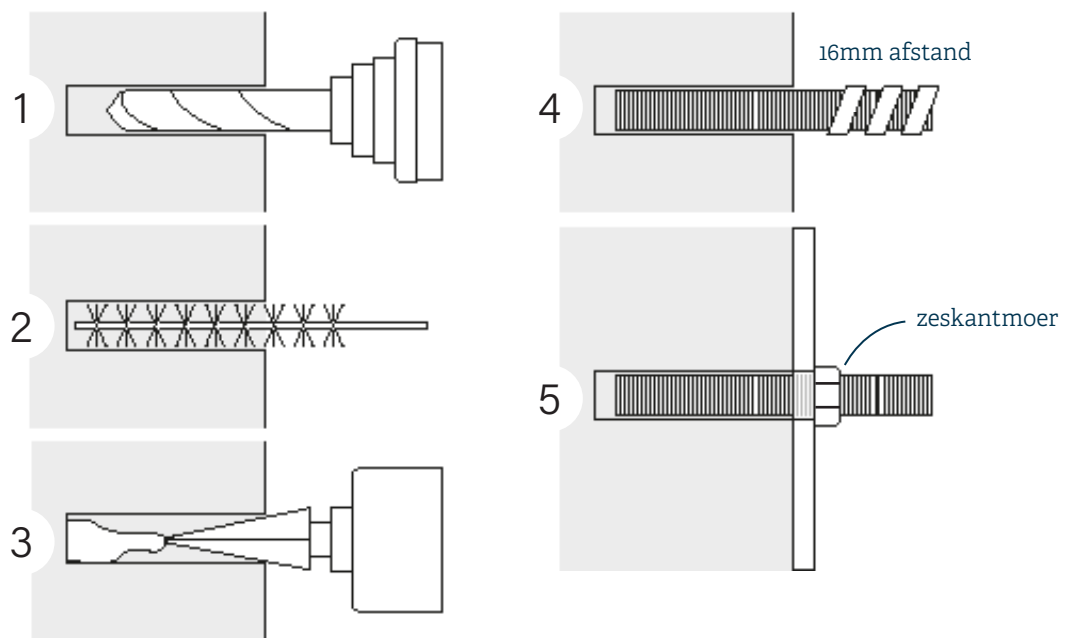

ⓘ Lees voor de juiste toepassing van het chemisch anker de door de leverancier meegeleverde instructies.

Stap 1b: boor de gaten in de muurstrips

De gaten in de muurstrips zijn niet voorgeboord. Elke gevel is anders. Terwijl het belangrijk is dat de gaten precies in het midden van de stenen uitkomen. Wij adviseren minimaal twee, maar bij voorkeur drie, boorgaten per muurstrip.

1. Zet de muurstrips waterpas tegen de muur en teken met potlood op de strip de gaten (zodat ze in het hart van de steen uitkomen). Werk van onder naar boven.
2. Boor de gaten met een metaalboor 11 of 12 millimeter, afhankelijk van welk draadeind je gebruikt.


Stap 2b: monteer de muurstrips

Vooraf: deze stap geldt wanneer je boven de montageplaats GEEN 5 rijen stenen hebt. Dan werk je met muurstrips die ervoor zorgen dat de muur het gewicht van het scherm kan dragen.


1. Zet de strips waterpas tegen de muur en teken met een potlood de zojuist geboorde gaten af op de muur. Zo ervoor dat deze precies in het midden van een steen zitten.
- ❗ Let op: maat X is de breedte van het scherm zonder de zijkappen.
De boorsleuf moet altijd aan de binnenkant zitten. (Figuur 4.1) De linker muurstrips is dus 180 graden gedraaid (gespiegeld) ten opzichte van de rechter muurstrip.
2. Boor de gaten voor en maak deze goed schoon. (Figuur 4.2).
3. Vul de montagegaten met chemisch anker en draai voorzichtig de stukjes draadeind in het gat totdat deze nog 20 millimeter uit de muur steken.
4. Laat het chemisch anker helemaal hard worden.
5. Boor de gaten in de muurstrips. (Figuur 4.3)
6. Als het chemisch anker volledig is uitgehard schuif je de muursteunen op de draadeinden gevolgd door het plaatje. Doe voordat je de bouten erop draait. Draai deze stevig vast! (Figuur 4.4)

- ❗ Lees voor de juiste toepassing van het chemisch anker de door de leverancier meegeleverde instructies.


Figuur 4.1

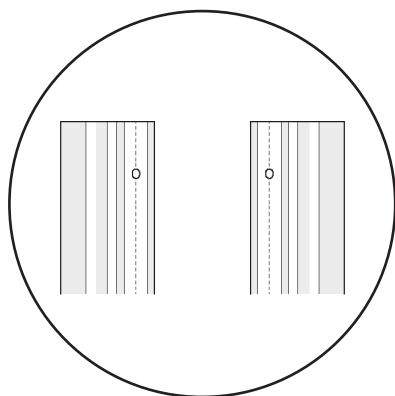


Figuur 4.2

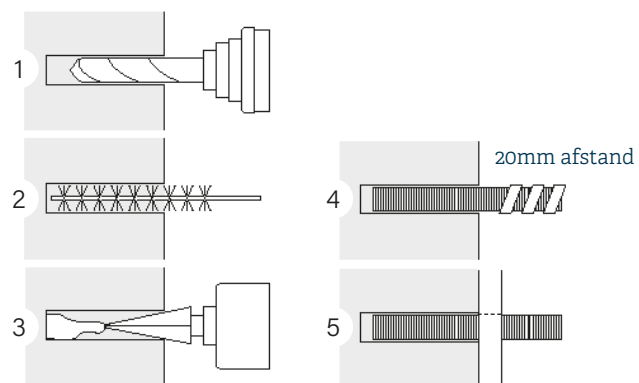

Figuur 4.3

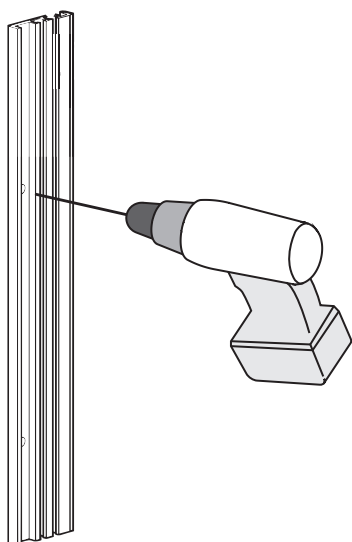

Figuur 4.4

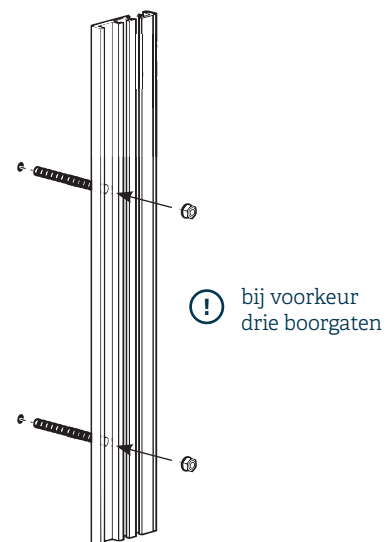

ⓘ Lees voor de juiste toepassing van het chemisch anker de door de leverancier meegeleverde instructies.

Stap 3: boren van het doorvoergat

Controleer goed aan welke zijde van het scherm de motor zit; aan die zijde moet ook het gat voor het snoer geboord worden.

1. Bepaal waar je het gat van de kabel precies wilt hebben en teken dit af.
2. Boor de kabeldoorvoer met een steenboor 10 millimeter naar binnen toe.

Tip

Indien je door een muur boort is het verstandig om aan de binnenkant even een plank tegen de muur te houden om eventuele beschadigingen aan de muur te voorkomen.

Aansluiten bedieningen^o

Deze instructies verschillen afhankelijk van het type bediening van het zonnescherf. Daarom maken we in de volgende stappen onderscheid tussen elektrisch bediend met schakelaar en elektrisch bediend doormiddel van handzender.

Elektrisch bediend met schakelaar

Belangrijk: zorg dat er geen stroom op de groep zit, het is belangrijk dat je spanningsloos werkt.

Stap 1: bepaal binnenshuis de positie van de schakelaar en teken de twee gaten af op de muur.
Zorg ervoor dat dit binnen bereik van de motorkabel is.

Stap 2: boor de gaten met een 6 millimeter boor en vul deze met plugs. (Figuur 5.1)

Stap 3: open de schakelaar met behulp van een platte schroevendraaier.

Stap 4: monteer de schakelaar met twee verzonken schroeven. (Figuur 5.2)

Stap 5: sluit het 4-aderig snoer van de motor en het 3-aderige snoer+stekker aan volgens onderstaand schema. (Figuur 5.3)


Stap 6: monteer de schakelaar. (Figuur 5.4)

Stap 7: bevestig de stekker aan de kabel (Figuur 5.5)


Stap 8: steek de stekker in het stopcontact en schakel de stroom in.

Het zonnescherf is nu klaar om te bedienen.

Figuur 5.1: aftekenen gaten

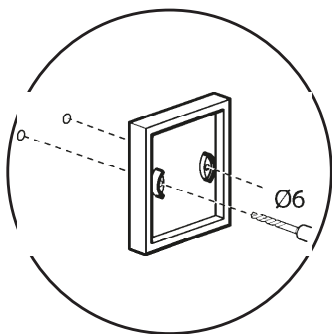


Figuur 5.2

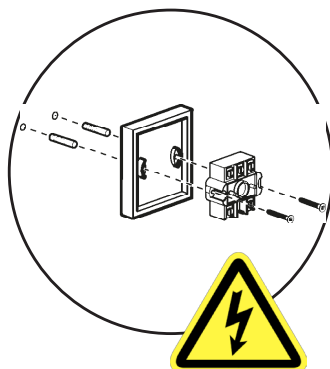


Figuur 5.3: zie volgende pagina

Figuur 5.4

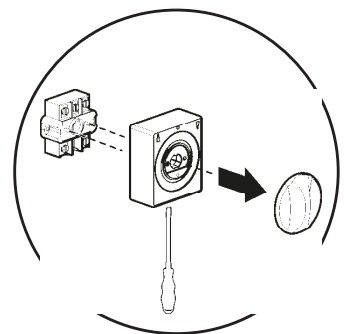

Figuur 5.3

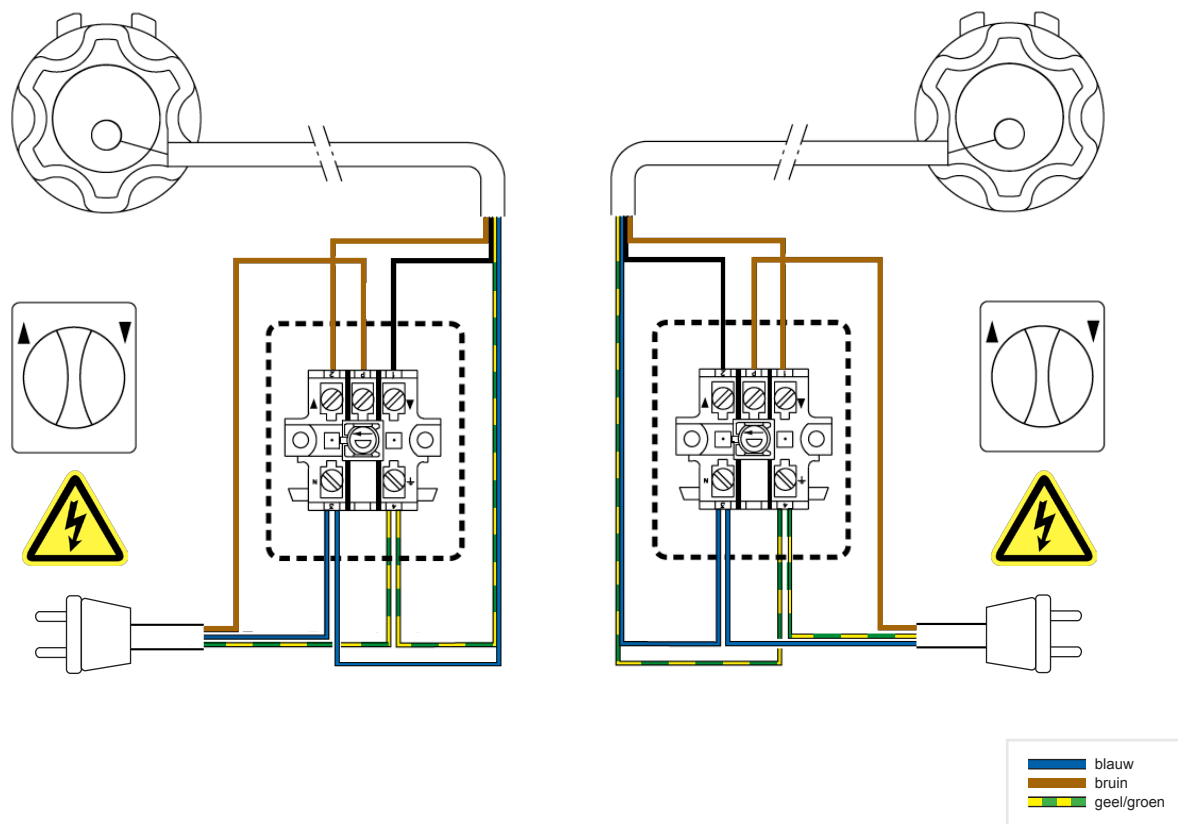

Elektrisch bediend met handzender

Belangrijk: zorg dat er geen stroom op de groep zit, het is belangrijk dat je spanningsloos werkt.


Stap 1: maak de bijgeleverde haakse stekker open met een platte schroevendraaier.

Stap 2: sluit het 3-aderig snoer aan volgens onderstaand schema. (Figuur 6)

Stap 3: steek de stekker in het stopcontact en schakel de stroom in.

Het zonnescherf is nu klaar om te bedienen.

Figuur 5.5

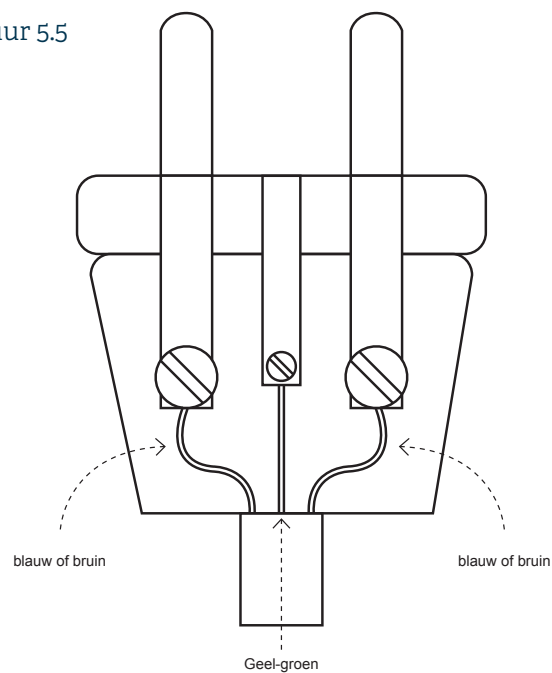

Onderhouden van het zonneschermb

Schoonmaken van de buitenkant en onderkant

- Veeg met een zachte borstel het losse vuil van het doek.
- Maak het doek en de kast schoon met een zachte spons en een lauw sopje. Maak bij voorkeur gebruik van het schoonmaakmiddel van De Zonweringfabriek.
- Spoel na het schoonmaken af met lauw water.
- Laat het daarna even drogen.

Belangrijk

- *Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen op het doek*
- *Maak niet schoon in de volle zon. Opgedroogd zeep kan vlekken veroorzaken.*
- *Gebruik geen schuursponsjes of hogedrukspuit.*
- *Zorg dat de doek droog is, voordat je hem weer oprolt. Dit voorkomt vocht bij de motor.*

Doekeigenschappen

Onze doeken voldoen aan de hoogste (technische) kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik buitenshuis. Toch kunnen enkele kleine onregelmatigheden optreden. Let op: het gaat hier NIET om een fabrieksfout, maar om eigenschappen van het zonneschermb zelf. Ze kunnen optreden bij elk type monteerbare zonwering en hebben geen effect op de levensduur en het gebruikssplezier van je zonneschermb.

Wafelvorming

Wafelvorming kan optreden ter hoogte van de naden, zomen of in het midden van het doek. Doordat er twee lagen stof over elkaar heen zijn gespannen, kan de spanning per laag verschillen. Bijvoorbeeld bij het oprollen. Na verloop van tijd kan hierdoor een wafelstructuur ontstaan.

Knik-, vouw- en wrijfstreep

Bij het samenstellen van het doek, het monteren of door gebruik kan er een streep ontstaan. op de plaats van de vouwen en knikken. Deze ziet er uit als een potloodstreep bij licht doek of een krijtstreep bij donker doek.

Doorhangen

Door een systeem van springveren staat het doek onder permanente spanning. De naden en zomen vangen deze spanning grotendeels op. Bij het oprollen kunnen de naden echter platgedrukt worden en daardoor onder een nog hogere spanning komen te staan. Daardoor kunnen ze licht uitgetrokken worden en een beetje gaan doorhangen wanneer je het scherm uitrolt.



Handleiding^o

Zonnescherm

Model: Hera