



1. Let op: de afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het ritsscreen ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg? Hiernaast is het belangrijk dat de kast geen openslaande deuren blokkeert.

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (85mm, 95mm of 120mm)

Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur


De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 65mm. Deze 65mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

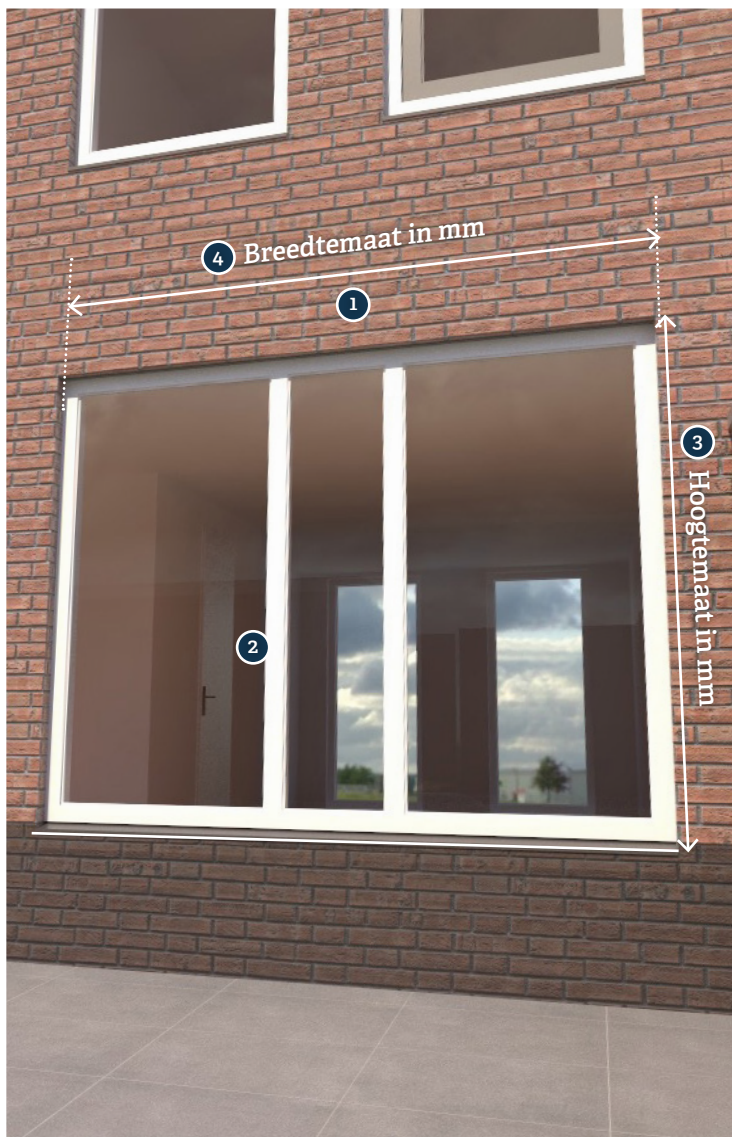

1. Let op: de afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het ritsscreen ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg? Hiernaast is het belangrijk dat de kast geen openslaande deuren blokkeert.

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (85mm, 95mm of 120mm)

Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur

De breedte maat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 65mm. Deze 65mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedte maat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedte maat is de smalst gemeten maat van het kozijn – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.



Kast 85mm

Hoogte	Breedte	
	Min. 1000	Max. 3400
Min. 1000	✓	✓
Max. 2000	✓	✓

Kast 95mm

Hoogte	Breedte					
	1000	2600	2800	3000	3200	3400
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✗	✗	✗	✗

Kast 120mm

Hoogte	Breedte							
	750	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3400	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3600	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3800	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

MEETINSTRUCTIES

Ritsscreen