

INMEETINSTRUCTIE ROLLUIK TUSSEN DE MUUR

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw rolluik.

VOOR JE BEGINT


Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.



$$\begin{array}{r} 1520 \\ - 5 \\ \hline 1515 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 1. DE BREEDTE

Meet op **drie** punten van muur tot muur en ga uit van de **smalste** maat. Haal hier **5 mm** van af voor de locatie van de geleiders. Voer het resultaat in de configurator in.

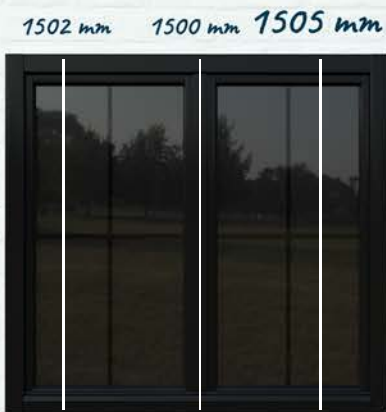

$$\begin{array}{r} 1505 \\ + 150 \\ \hline 1655 \text{ mm} \end{array}$$

HOOGTE ROLLUIK KASTMAAT

| | |
|-------------|--------|
| Tot 1350 mm | 317 mm |
| Tot 1700 mm | 150 mm |
| Tot 2300 mm | 165 mm |
| Tot 2700 mm | 180 mm |
| Tot 3600 mm | 205 mm |

STAP 2. DE HOOGTE

Meet voor de hoogte op **drie** plaatsen van bovenkant muur tot vensterbank. Ga uit van de **grootste** maat en tel hier de maat van de juiste rolluikkast bij op. De juiste maat van de kast vind je in de tabel. Voer de totale maat in de configurator in.

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het scherm aan te passen in de configurator.



30 mm onderlat

STAP 3. CONTROLEREN

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je screen, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

Let op, de onderlat van het rolluik komt altijd 30 mm onder de kast te hangen.