

INMEETINSTRUCTIE (RITS)SCREEN TUSSEN DE MUUR

Bepaal in 3 stappen de maat van jouw screen.



VOOR JE BEGINT


Controleer bij het inmeten eerst of er geen voorwerpen zijn die de montage in de weg staan.



$$\begin{array}{r} 1520 \\ - 5 \\ \hline 1515 \text{ mm} \end{array}$$

STAP 1. DE BREEDTE

Meet op **drie** punten van muur tot muur en ga uit van de **smalste** maat. Haal hier **5 mm** van af voor de locatie van de geleiders. Voer het resultaat in de configurator in.

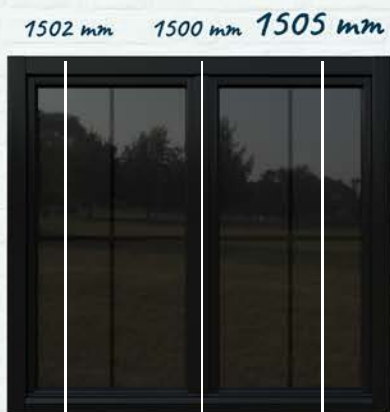

$$\begin{array}{r} 1505 \\ + 85 \\ \hline 1590 \text{ mm} \end{array}$$

LENGTE SCREEN KASTMAAT

1000 tot 2000 mm	85 mm
1000 tot 3400 mm	98 mm
3400 tot 4000 mm	115 mm

STAP 2. DE HOOGTE

Meet op **drie** punten van bovenkant muur tot op de vensterbank. Ga uit van de **grootste** maat en tel hier de maat van de juiste omkasting bij op. De juiste omkasting vind je in de tabel. Voer het resultaat in de configurator in.

Wil je gebruik maken van een grotere kast? Selecteer deze dan in de configurator. Vergeet niet de totale hoogte van het scherm aan te passen in de configurator.



Onderlat

STAP 3. CONTROLLEREN

In de configurator vind je de totale buitenmaten van je screen, inclusief geleiders en kast. Controleer of deze maten overeenkomen met het raam en de beschikbare ruimte op de muur.

*Let op: bij de 85 mm kast hangt de onderlat **30 mm** onder de omkasting. Bij de 98 mm en 115 mm omkasting is dit **20 mm**.*